

GEBRAUCHS- ANWEISUNG


Damit Sie die Vorzüge Ihres Funk-Handsenders Telis Soliris Lighting RTS optimal nutzen können, bitten wir Sie diese Gebrauchsanweisung genau durchzulesen.

Für Fragen, Anregungen und Wünsche stehen wir Ihnen unter der Rufnummer **0 18 05/25 21 31** (0,12 €/min.) gerne zur Verfügung.

inteo Telis Soliris Lighting RTS

Die **Telis Soliris Lighting RTS** sind 3 Kanal-Funkhandsender und können auf alle Somfy RTS-Funkempfänger eingelernt werden. Gesendet wird auf der Funkfrequenz 433,42 MHz.

1. Merkmale

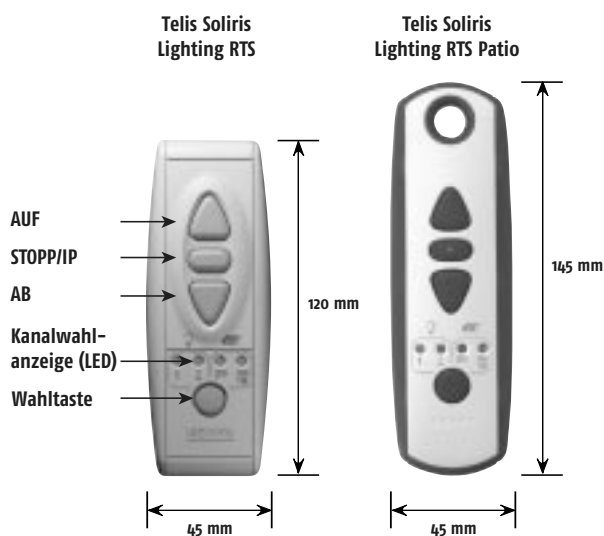

Telis Soliris Lighting RTS


Artikel-Nr. Telis Soliris Lighting RTS: 1810370

Artikel-Nr. Telis Soliris Lighting RTS Patio: 1810371


Betriebsspannung: 3 V-Batterie Typ CR2430

Betriebstemperatur: +5° C bis +40° C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

 Hiermit erklärt SOMFY, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EC entspricht. Die Konformitätserklärung kann abgerufen werden unter der Internet-Adresse www.somfy.com, Klausel CE.

2. Installation

 Die Reichweite von Funksteuerungen wird durch die gesetzlichen Bestimmungen für Funkanlagen und die baulichen Gegebenheiten begrenzt. Bitte achten Sie bei der Projektierung darauf, dass ausreichender Funkempfang gewährleistet ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich der Funk-Handsender Telis Soliris Lighting RTS in einem Raum mit dem Funk-Empfänger befindet und das Funksignal durch Wände und Decken dringen muss. Die Steuerung sollte nicht in direkter Nähe metallischer Flächen installiert werden. Starke lokale Sendeanlagen (z.B.: Funk-Kopfhörer), deren Sendefrequenz mit der des Centralis Indoor RTS identisch ist, können den Empfang stören.

2.1 Montage

Um unnötiges Suchen der Funk-Handsender zu vermeiden, können diese mit beiliegendem Wandhalter an der Wand befestigt werden. Der Wandhalter wird mit zwei, bzw. beim Telis Lighting RTS Patio mit einer Schraube an der Wand befestigt. Die Montage darf nur in trockenen Räumen, bzw. beim Telis Lighting RTS Patio auch im Außenbereich erfolgen.

3. Einlernen

Beim Einlernen muß der Abstand zwischen Telis RTS und dem RTS-Empfänger mindestens 30 cm betragen!

3.1 RTS-Empfänger in Lernbereitschaft bringen

Um einen Telis RTS auf einen RTS-Empfänger einzulernen, muß der RTS-Empfänger in Lernbereitschaft versetzt werden. Beachten Sie bitte die jeweilige Gebrauchsanweisung des gewünschten RTS-Empfängers (Kapitel in der jeweiligen Gebrauchsanweisung: „Einlernen eines Senders“ bzw. „weitere Sender einlernen“).

Geeignete Funk-Empfänger sind beispielsweise: Centralis Indoor RTS, RCE 801, Soliris RTS, Orea RTS, Altus RTS, Oximo RTS, Platine RTS, Lighting Indoor RTS,

3.2 Telis Soliris Lighting RTS/Patio einlernen (oder löschen)



Zuerst den RTS-Empfänger in Lernbereitschaft bringen (Kapitel 3.1). Danach mit der Wahltaste den gewünschten Kanal anwählen.

- Wahltaste einmal kurz drücken → 1. Kanal ist angewählt (LED 1 blinkt)
- zweimal kurz drücken → 2. Kanal ist angewählt (LED 2 blinkt)
- dreimal kurz drücken → 3. Kanal ist angewählt (LED 3 oder LED 4 blinken)

→ Der angewählte Kanal blinkt für 3 Sekunden und ist aktiviert.




Danach kurz die Programmiertaste des Telis Lighting RTS drücken, der eingelernt werden soll (oder der gelöscht werden soll).

- Der RTS-Empfänger, auf den der Telis Lighting RTS eingelernt wurde, bestätigt den Einlernvorgang (je nach Empfänger durch eine blinkende LED, eine kurze AUF/AB-Bewegung oder BIP-Töne).
- Der Telis Lighting RTS ist mit dem angewählten Kanal auf den RTS-Empfänger eingelernt (oder gelöscht).

Sonnenautomatik

Die Sonnenautomatik läßt sich bei allen RTS-Empfängern ein- bzw. ausschalten, die mit dieser Zusatzfunktion ausgerüstet sind, z.B.: Soliris RTS, Orea RTS, Altus RTS (*bitte beachten Sie die jeweilige Gebrauchsanweisung*).

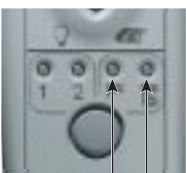

LED Sonnen-
automatik AUS

LED Sonnen-
automatik EIN

Mit der Wahltaste wird die Sonnenautomatik-Funktion ein bzw. ausgeschaltet.

Durch kurzes drücken den 3. Kanal anwählen → LED 3 oder LED 4 blinkt

Drücken sie kurz die Wahltaste → die entsprechende LED der gewählten Funktion leuchtet.

Um die Funktion zwischen Wind (LED 3) und Wind/Sonne (LED 4) umzuschalten, müssen sie die Wahltaste länger als 2 Sekunden drücken.

→ Die Sonnenautomatik-Funktion des 3. Kanals ist ein- bzw. ausgeschaltet.

4. Batterie



Telis Soliris Lighting RTS wird von einer 3 V-Batterie (Typ CR 2430) versorgt. Sobald die LED bei Betätigung der Tasten nicht mehr aufleuchtet, sollte die Batterie getauscht werden.

- Rückseite des Handsenders mit einem Schraubendreher öffnen.
- Batterie herauschieben.

Beim Einsetzen einer neuen Batterie, bitte auf die richtige Polarität achten!

Leere Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Bitte führen Sie diese dem Recycling zu, vielen Dank!

